



XD-2337


# 色差仪

**XD-2337**是一款稳定可靠的色差检测仪器 重复性精度可达： $dE^*ab \leq 0.03$ 。

## 一、核心技术

(1) 双光路设计提升重复性精度  $dE^*ab \leq 0.03$   
双光路设计在测量样品信号的同时监测光源能量波动，在测量时减少干扰，获得更高的测量稳定性，将仪器测量重复性指标提高至  $dE^*ab \leq 0.03$ 。保证了仪器测量速度、准确性和稳定性。

(2) 创新的 5 微米厚度纳米集成光学器件  
历经潜心研究，采用纳米集成光学器件作为分光器件，只需 5 微米厚度的光学器件即可实现纳米级别的分光能力，再一次引领了行业创新方向，极大的提升了产品的技术表现。

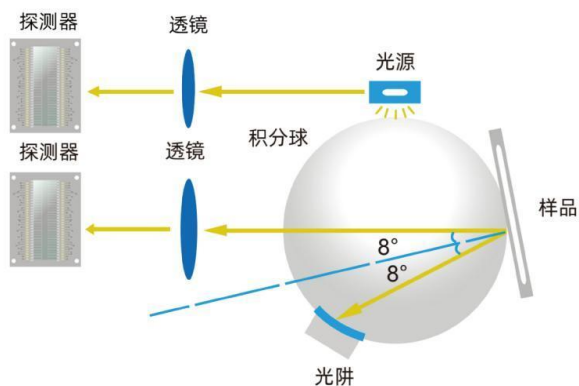

# 产品特征

## (1) 超过 30 种测量指标

- RGB, Lab, 光谱反射率, LCh, Hunter Lab, CIE-Luv, XYZ, Yxy
- 色差 ( $\Delta E^*ab$ ,  $\Delta E^*cmc$ ,  $\Delta E^*94$ ,  $\Delta E^*00$ )
- 白度 (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby)
- 黄度 (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73)
- 黑度 (My, dM), 沾色牢度, 变色牢度, Tint (ASTM E313-00)
- 色密度 CMYK (A, T, E, M), 同色异谱指数 Milm, 孟塞尔, 遮盖力, 力份 (染料强度, 着色力)


## (2) 评价颜色是否跳灯, 提供近 40 种评价光源

A, B, C, D50, D55, D65 等近 40 种评价光源可选择, 几乎囊括了业内所有的颜色测量指标和光源类型。



## (3) 包含 SCI 测量模式

SCI 指包含镜面反射光方式, 一般用于那些研究颜色本身属性而不关心颜色所附着的样品表面光泽度。

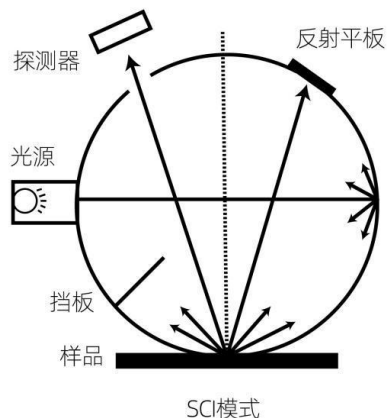

## (4) 校准底座和莫氏硬度为 9 的锆基准对仪器校准, 保证了仪器的长期稳定性

相对于现有产品, XD-2337 色差仪在使用时不需要频繁的手动校准, 只要放在校准底座上, 仪器会自动根据自身状态和环境因素进行整体仪器功能和准确性的校准, 保证仪器时刻处于稳定的状态, 随时待命。

校准底座中的白板是仪器准确度的基准。彩谱通过长期的投入和研究，整合了有“人工钻石”之称的锆材料作为校准白板，表面莫氏硬度达到 9。由于材料本身有着堪比钻石的硬度和稳定性，保证校准白板表面不会划伤，随着温度和湿度变化不会变色。相对于国外和国内同类产品采用普通工业陶瓷甚至塑料作为校准白板，在稳定性和耐用性上进一步提高，确保了仪器的性能。

### 校准白板（人工钻石锆材料）

- 莫氏硬度：9
- 光谱反射率 > 90%
- 温湿度变化不变色
- 氧化不变色
- 超高硬度不划伤



### (5) 支持微信小程序，安卓、苹果、鸿蒙手机 APP

- XD-2337 色差仪可以通过丰富的移动端程序连接各种手机。用户再也不用传递样品的色值和实物，可以轻松的通过微信传递颜色数据。
- 用户可以在多套色卡中查找最相近的颜色。
- 用户可以创建个人色彩数据库，录入印刷、涂料、纺织等色卡信息，创建的色彩库可上传至云端，多设备数据共享。
- 企业用户可在云端创建、管理自己的色卡信息库和颜色配方，通过独有的邀请码，将信息库和颜色配方共享给自己的用户使用。



查找色卡号



将色卡颜色作为标准



分享颜色数据



创建个人色彩库

(6) 使用强大的 PC 端色彩管理系统 ColorExpert

XD-2337 色差仪包装中附送 Windows 色彩管理系统 ColorExpert，通过蓝牙或 USB线连接色差仪。

ColorExpert 是一款功能齐备的色彩管理软件，拥有四大功能模块：我的色彩、颜色检测、配色系统(需购买)、个人中心。

## 外观结构介绍



# 主要技术参数

名称	色差仪
型号	XD-2337
测量结构*	D/8, SCI
测量重复性**	$\Delta E^*ab \leq 0.03$
显示精度	0.01
测量口径	稳定型和灵巧型共 2 个: $\Phi 6mm$ , $\nabla 6mm$
测量指标	光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( $\Delta E^*ab, \Delta E^*cmc, \Delta E^*94, \Delta E^*00$ ), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73, CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黄度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),
光源条件	A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2
照明光源	全波段均衡 LED 光源
测量观察方式	目视
校准	手动校准
软件支持	Andriod,iOS,Windows,微信小程序
准确性保证	保证计量合格
视场角	$2^\circ$ , $10^\circ$
积分球直径	40mm
符合标准	CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033
分光方式	纳米集成光谱器件
感应器	硅光电二极管阵列 双 16 组
波长间隔	10nm
波长范围	400-700nm
反射率测定范围	0-200%
反射率分辨率	0.01%
测量方式	单次测量, 平均测量 (2~99 次)
测量时间	约 1 秒
接口	USB, 蓝牙
屏幕	全彩屏幕, 2.4 英寸
电池容量	单次充电可连续测量 8000 次, 3.7V/3000mAh
光源寿命	10 年 100 万次
语言	简体中文, 英语
存储	仪器: 标样 100 条, 试样 10000 条; APP 海量存储

\*漫射照明/8°方向接收, 包含镜面反射光/去除镜面反射光

\*\*白板校准后以 5 秒间隔测量白板 30 次标准偏差

# 选配件

物料名称	图片
粉末测量盒	
粉末测量盒-透明玻璃载玻片	
浙江省现代计量测试计量报告	
陶瓷测试底板	
800石英圆柱形比色皿 (外尺寸 $\phi 32*41\text{mm}$ , 壁厚 1.5mm)	